



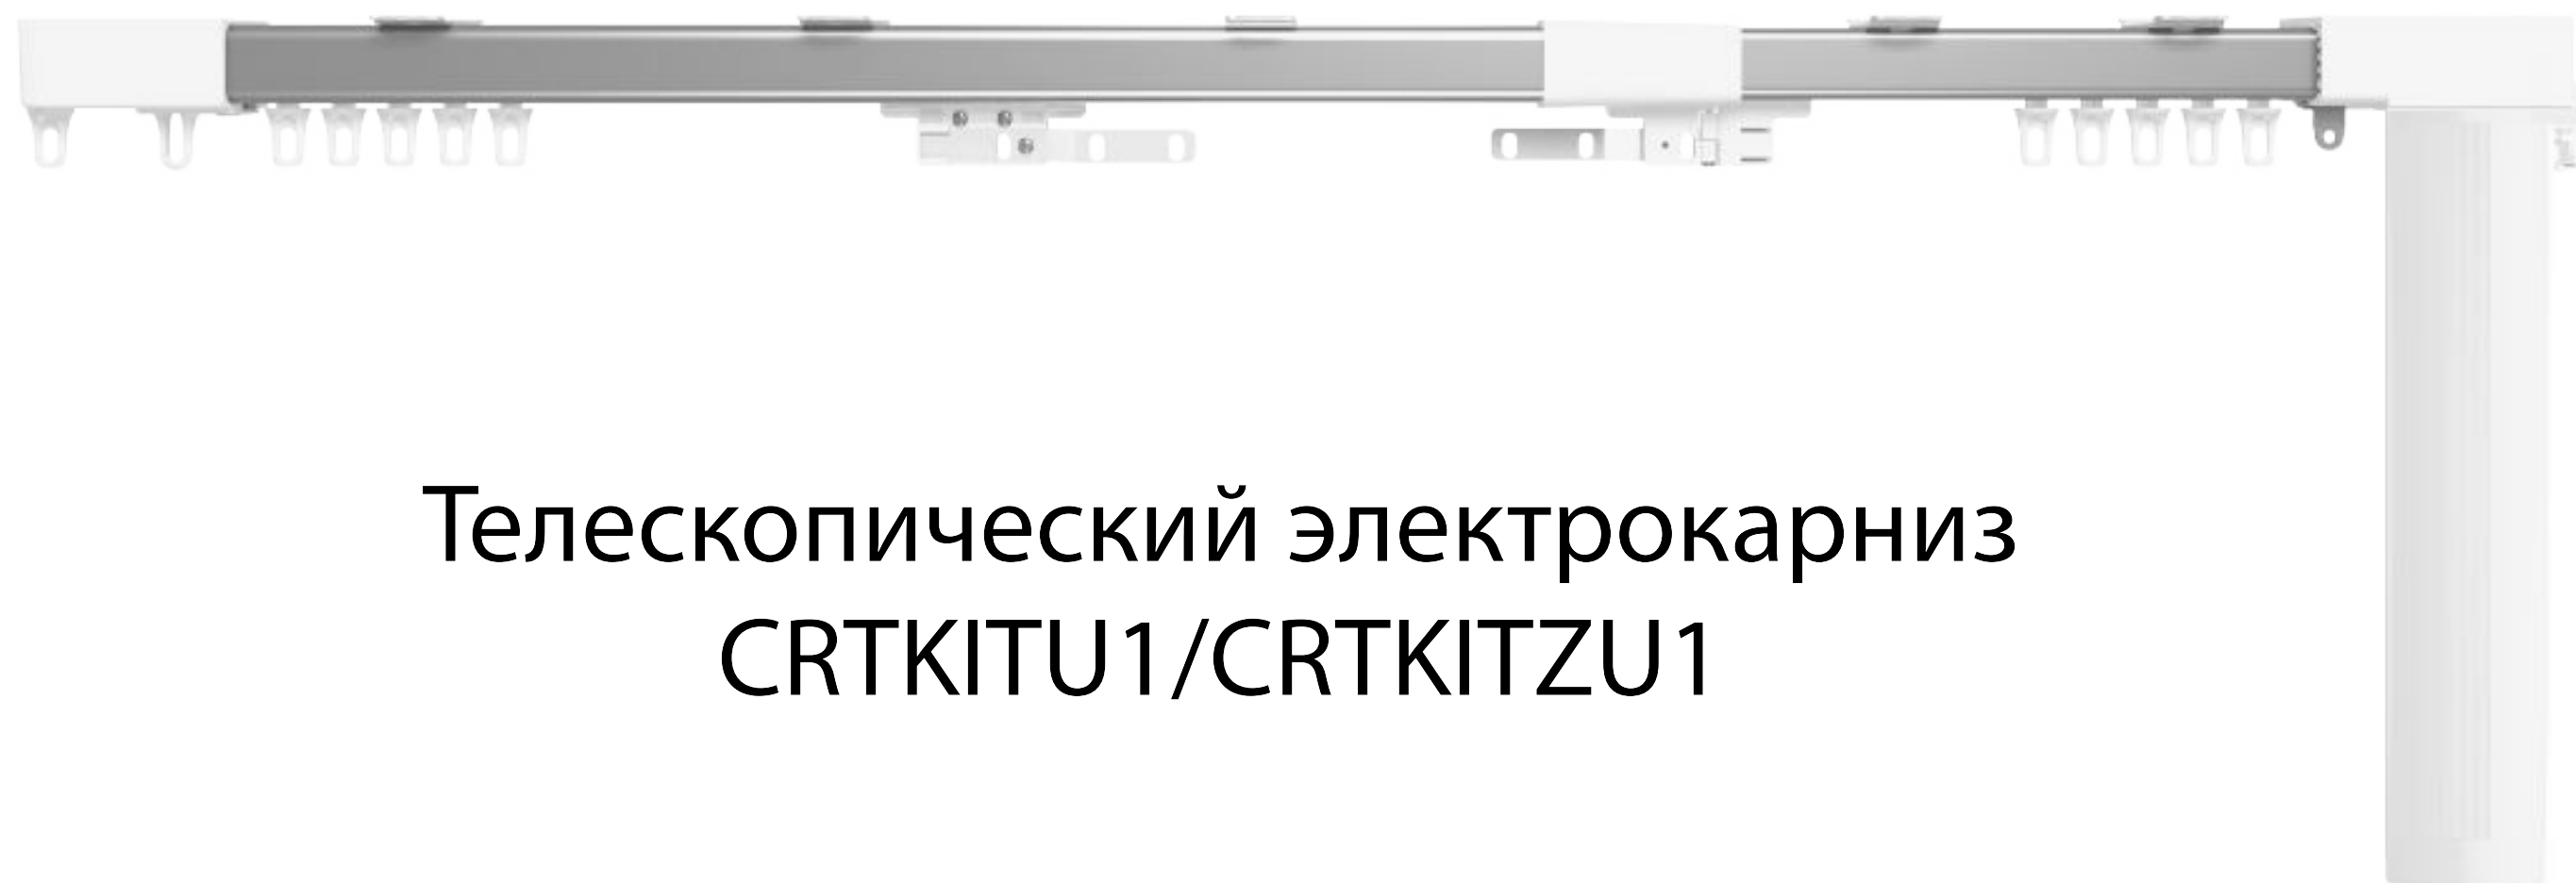

Телескопический электрокарниз
CRTKITU1/CRTKITZU1


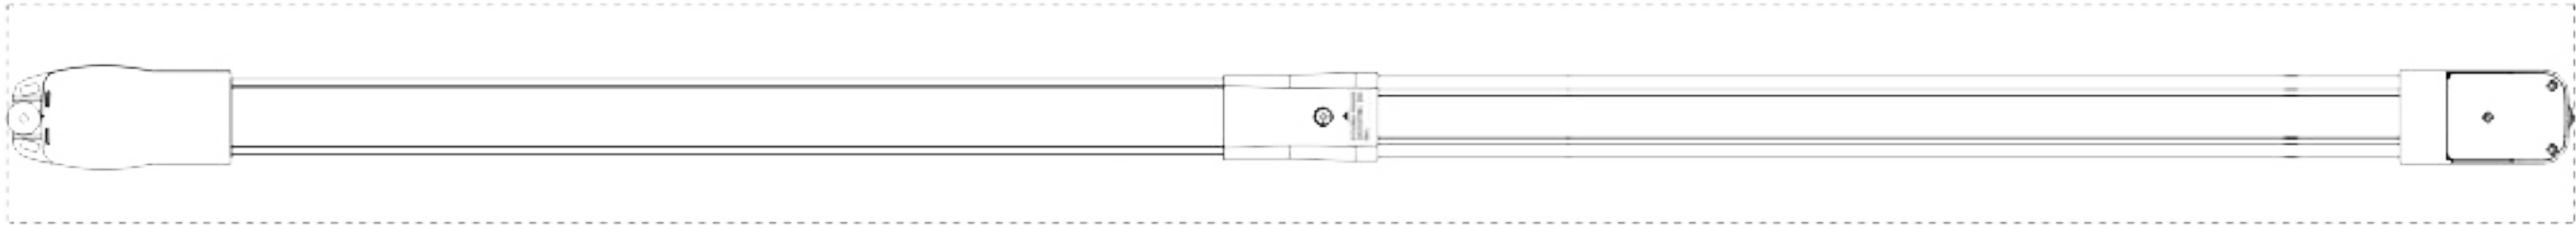


Минимальная длина 180см




Максимальная длина 310см

Монтажные
Размеры

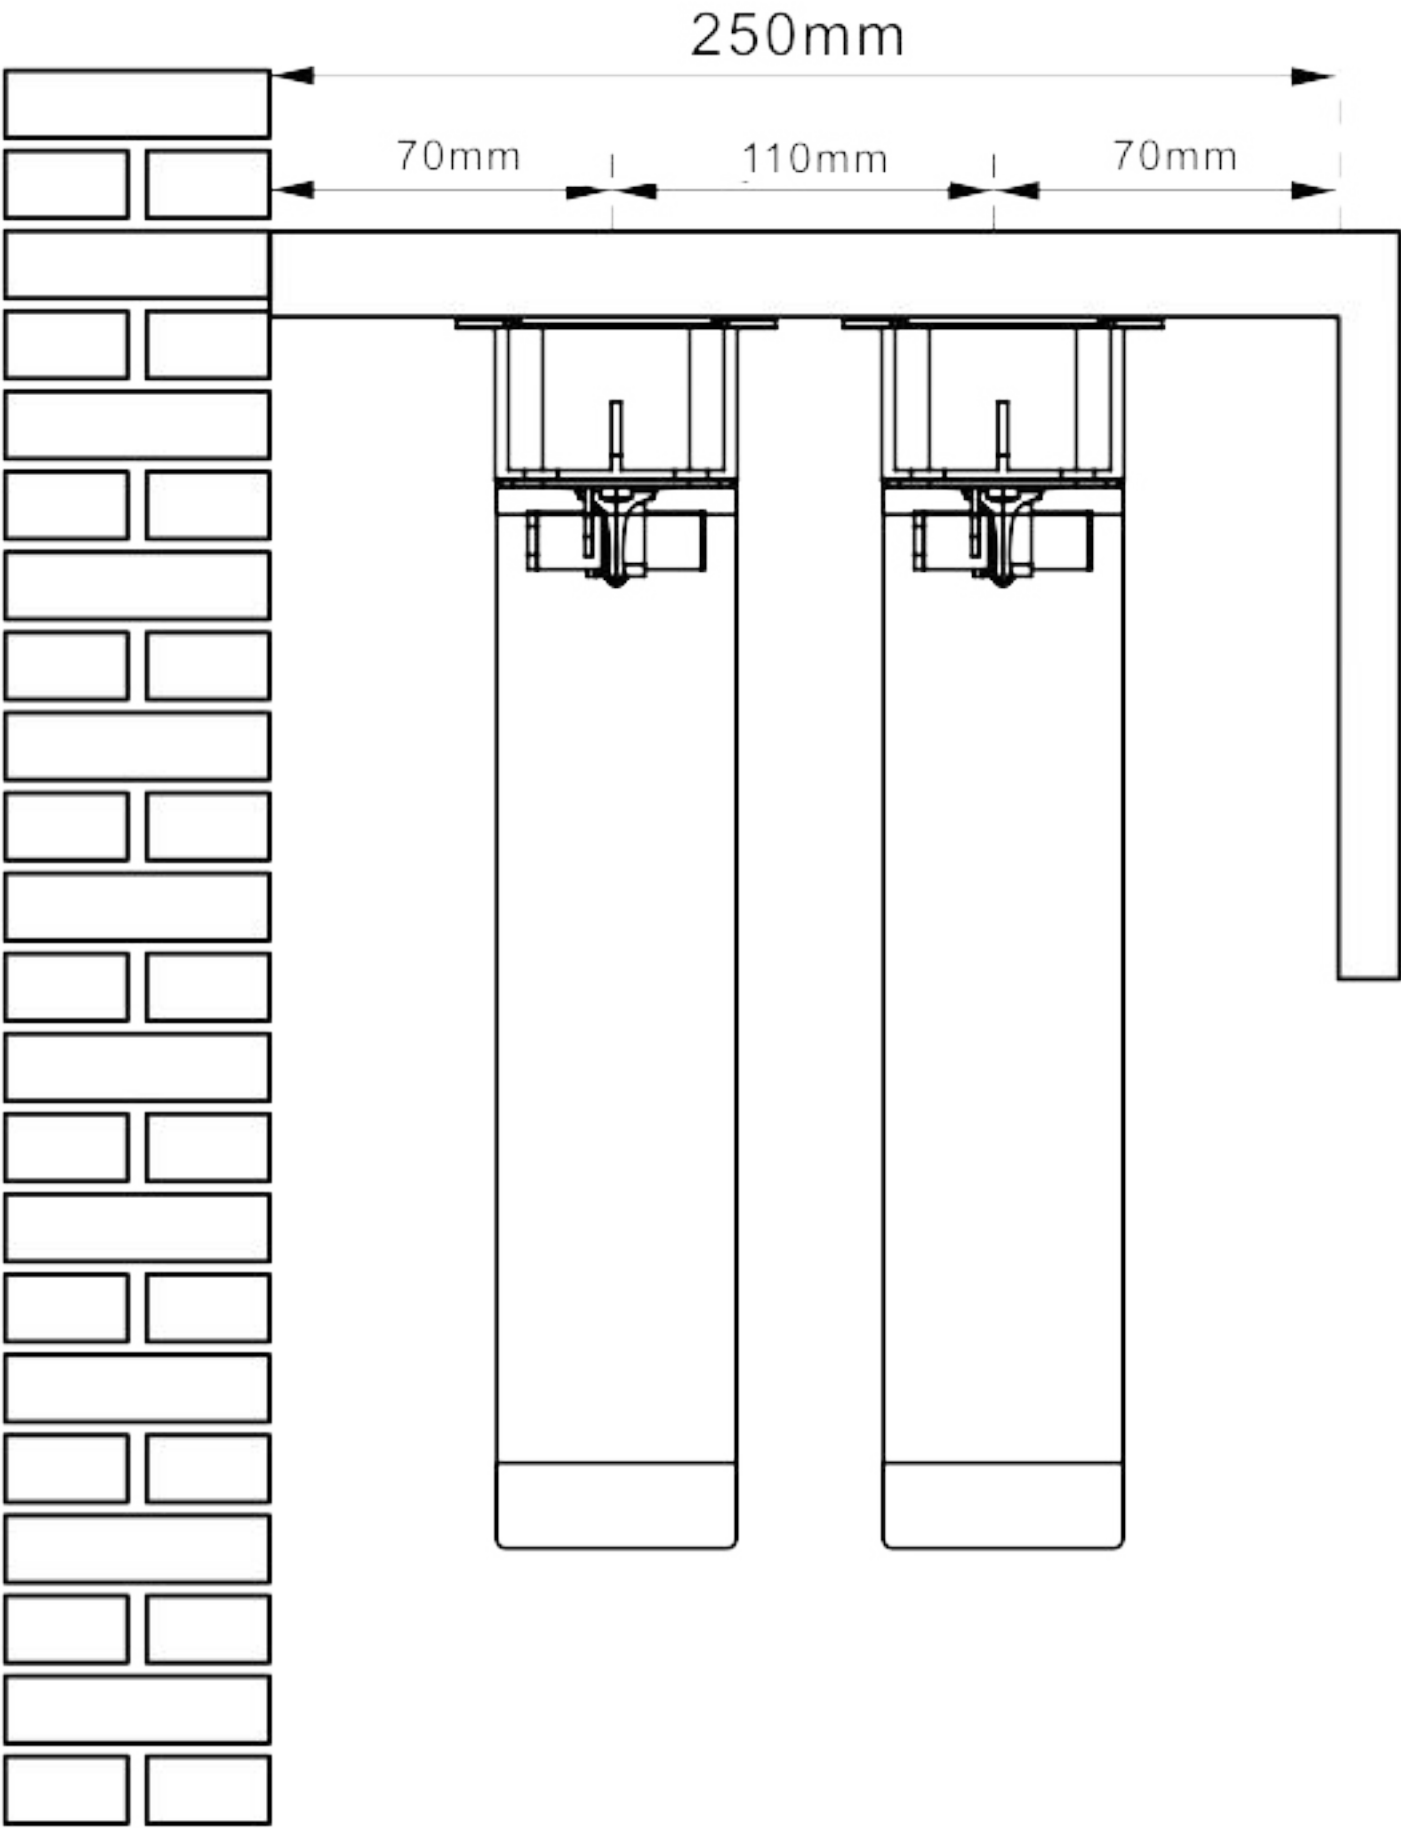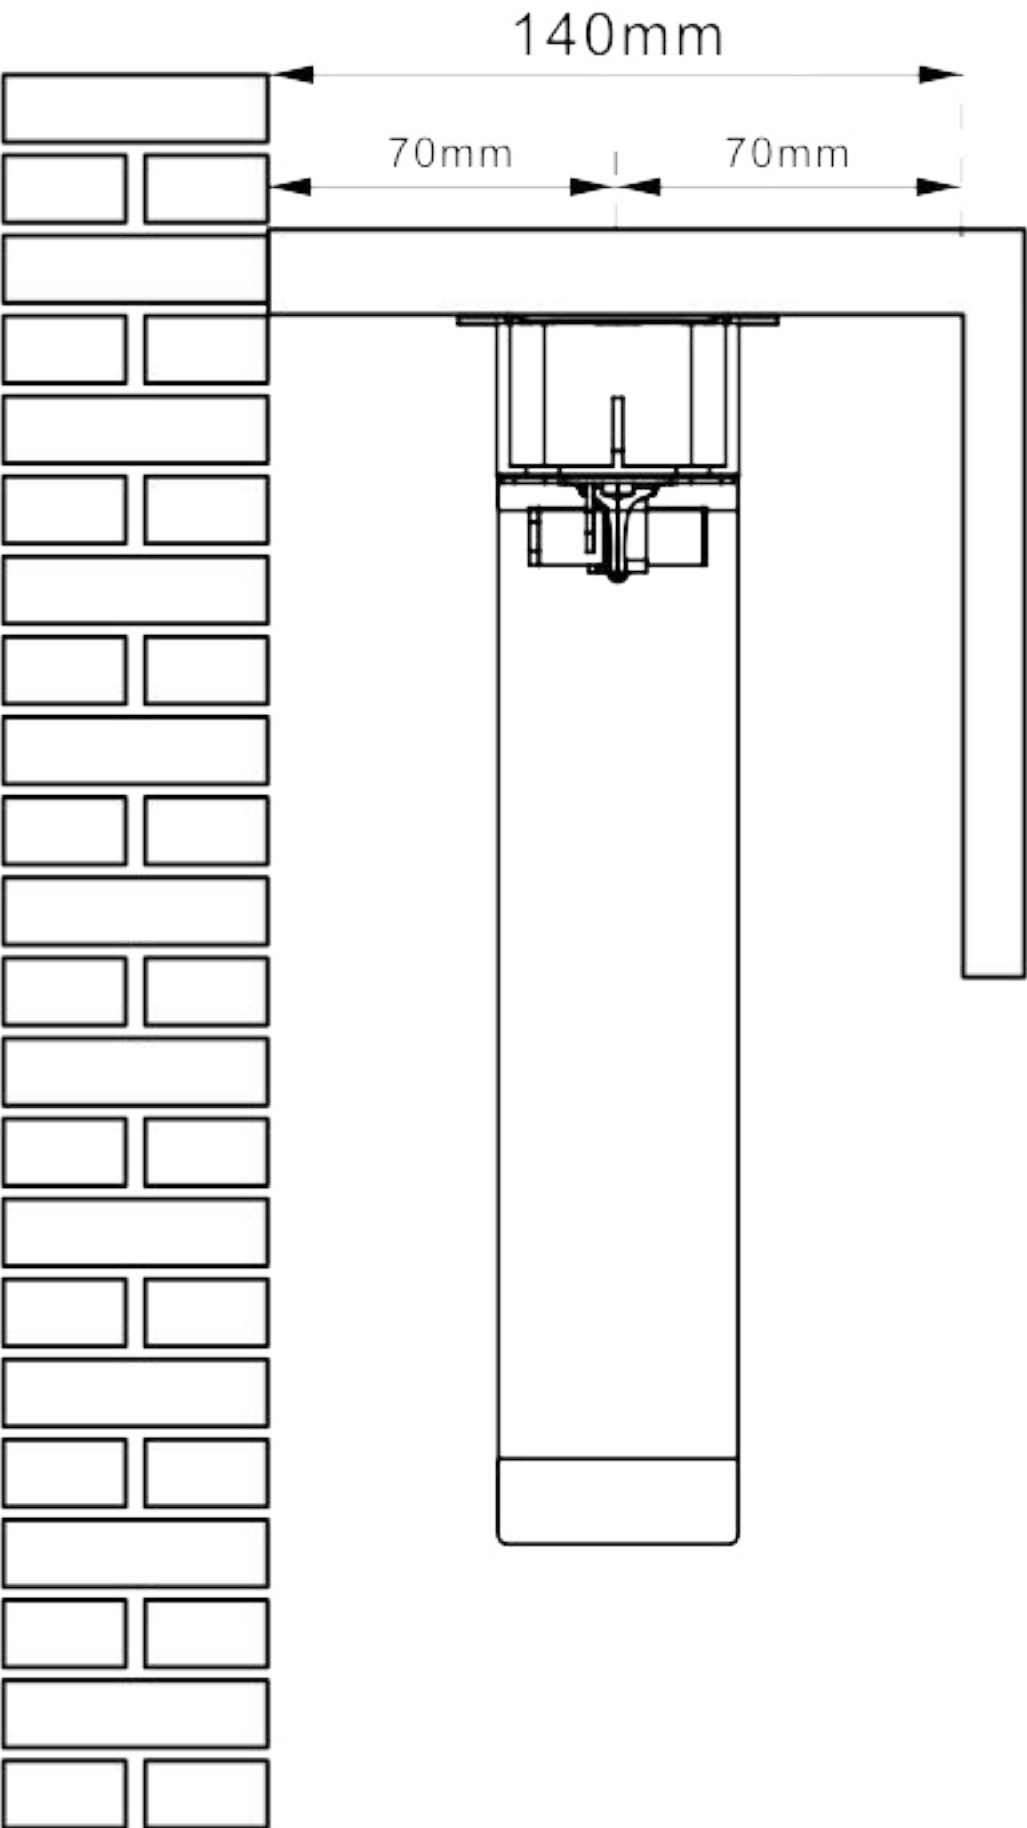


Порядок установки

1

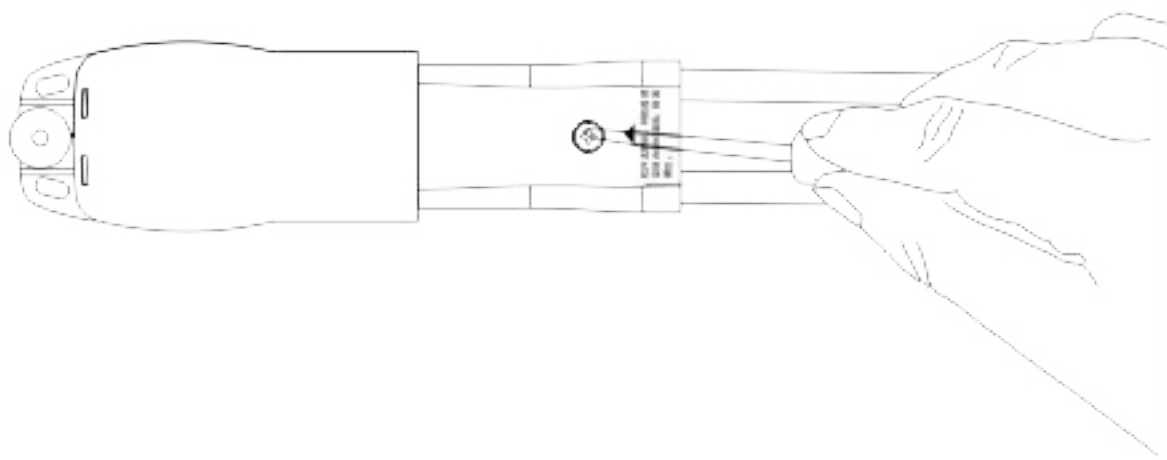


Ослабьте фиксирующий винт

2

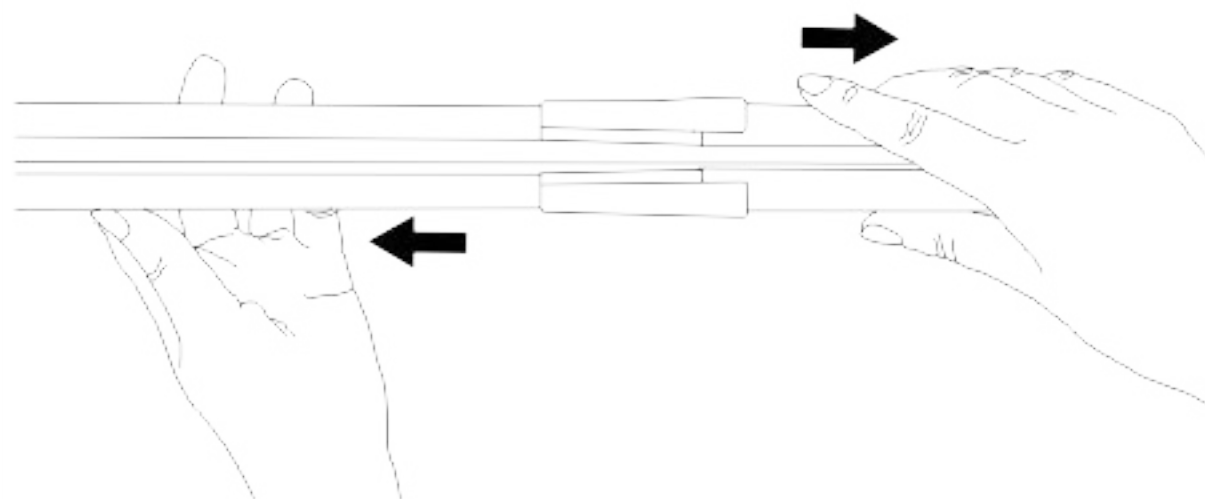


Раздвиньте на необходимую
длину

3

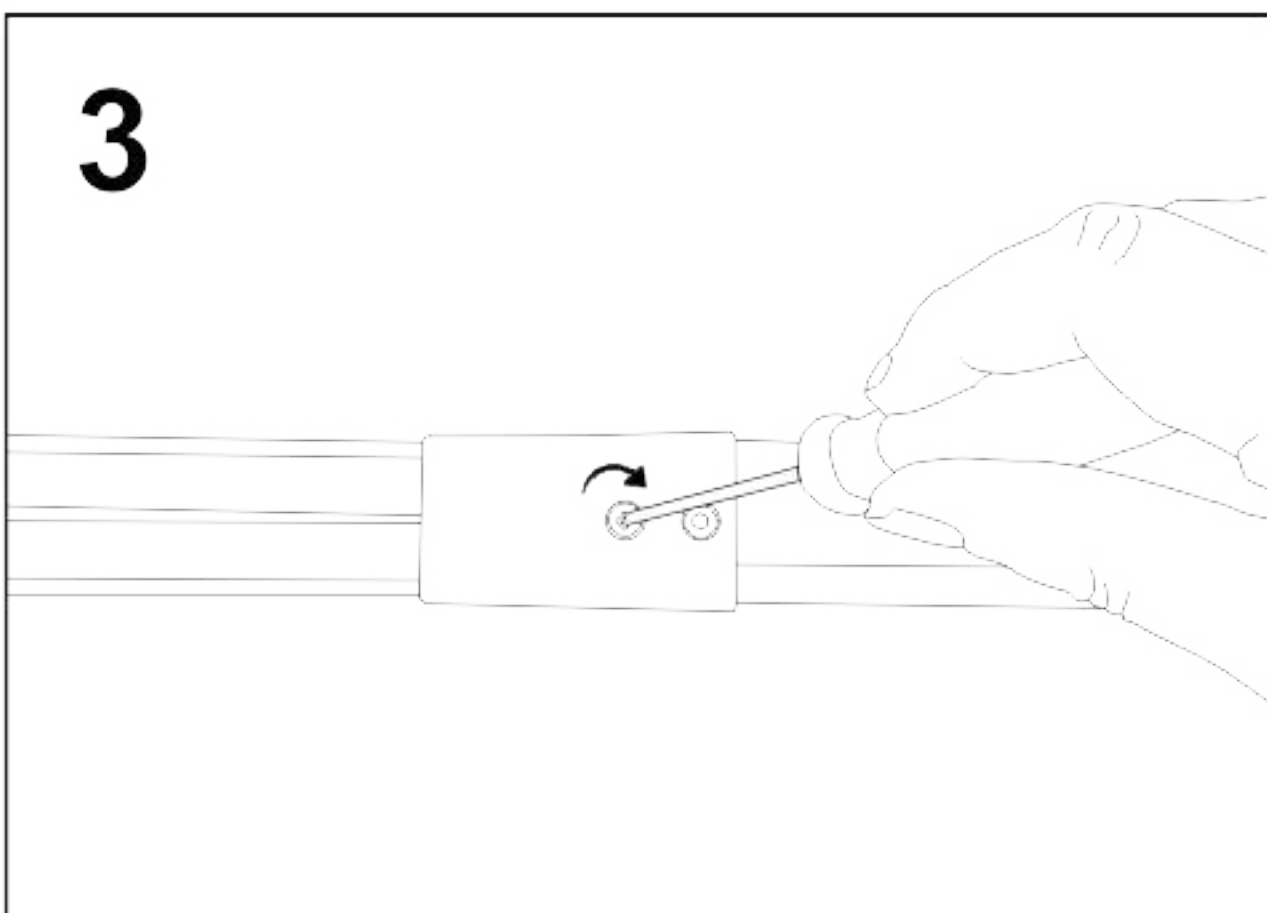


Затяните фиксирующий винт


4

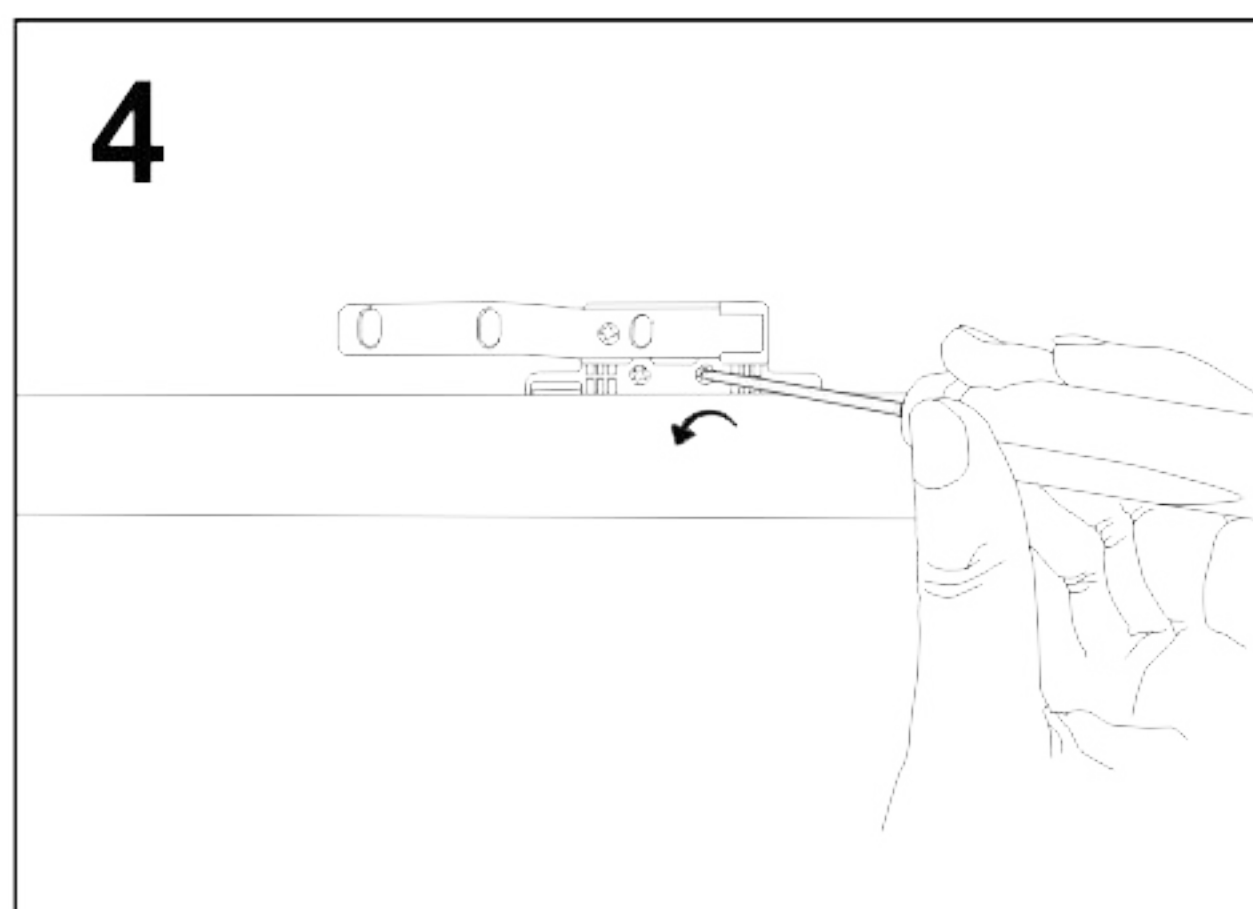


Ослабьте 2 винта ведущей
каретки

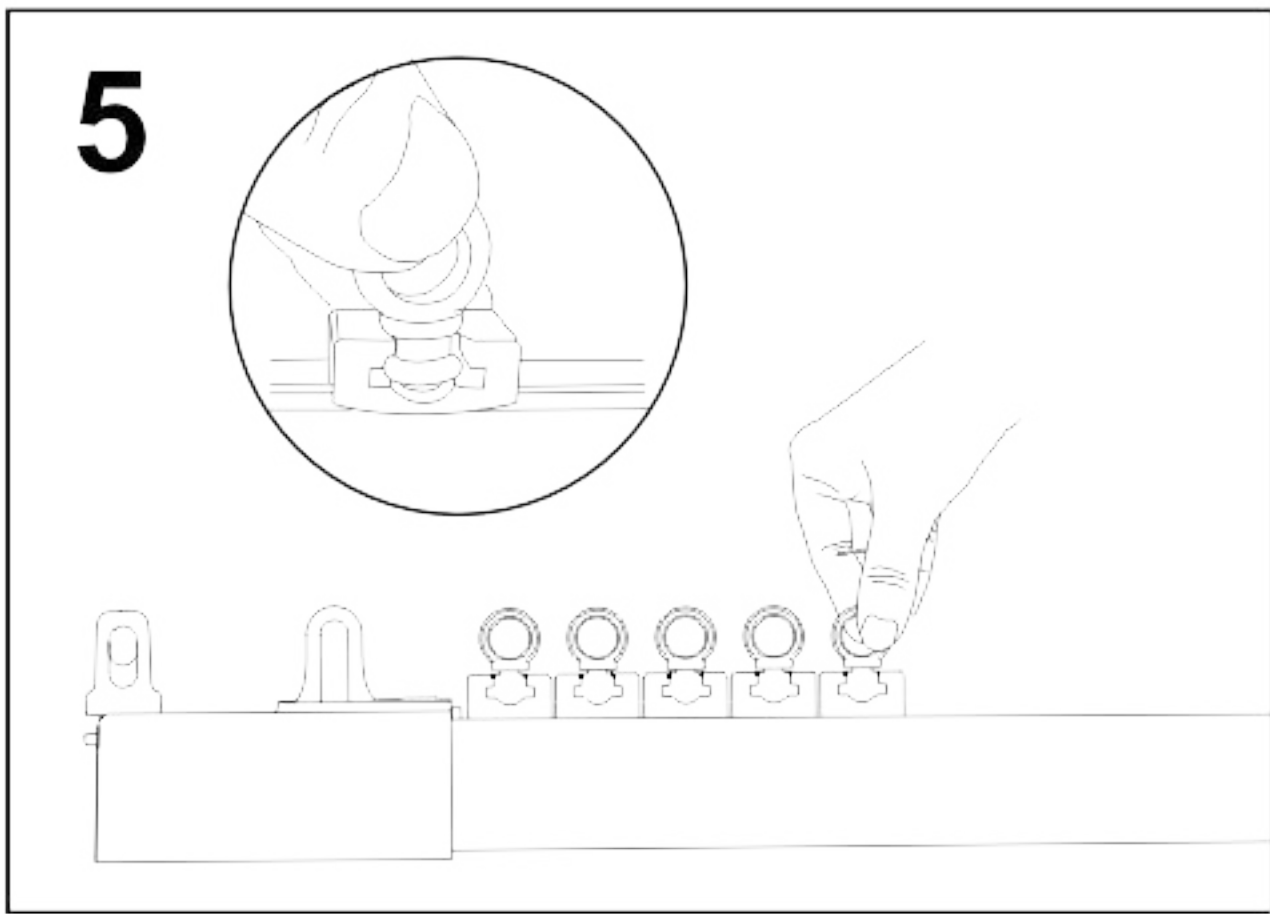


Установите бегунки
и сдвиньте их к краю

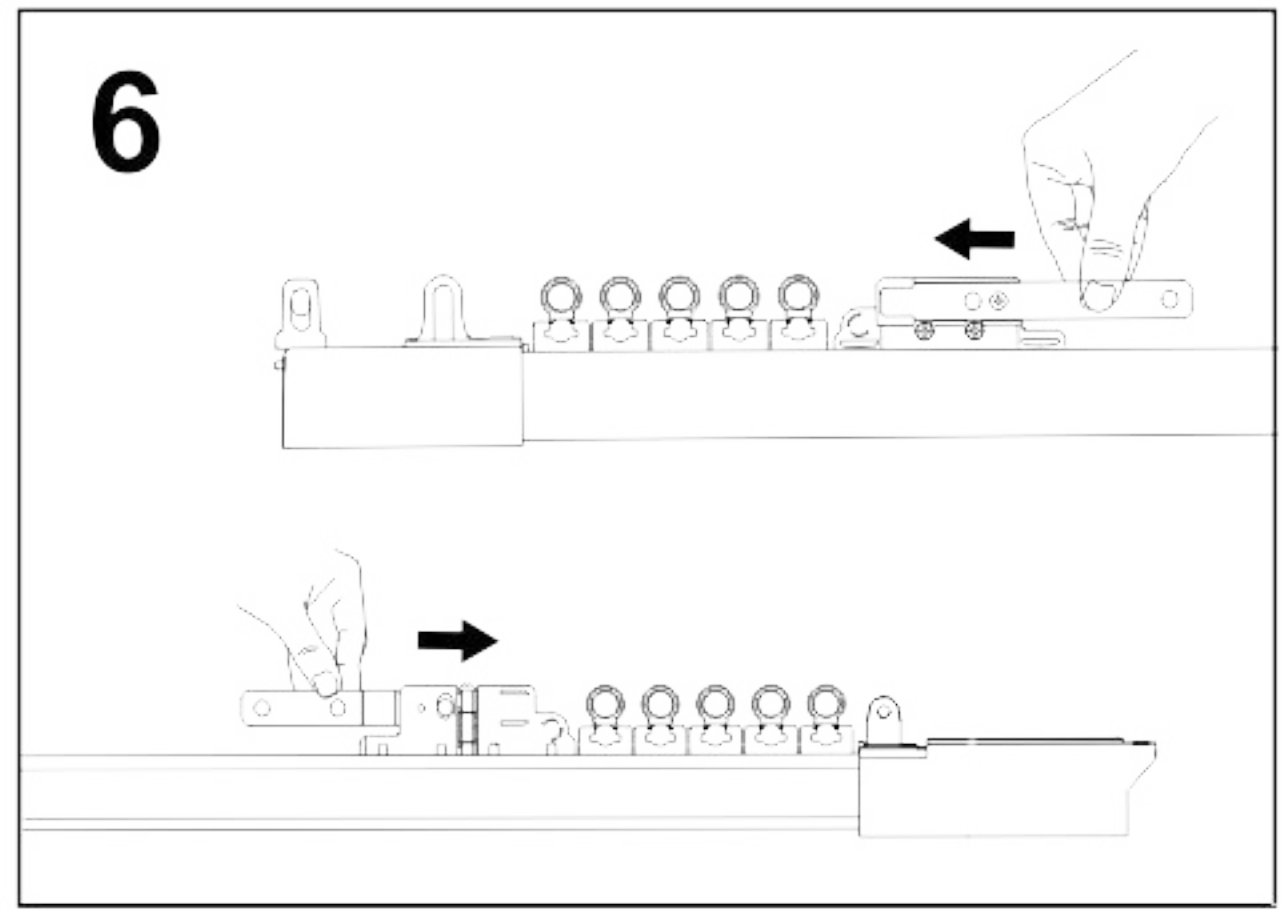


Раздвиньте к краям ведущие
каретки

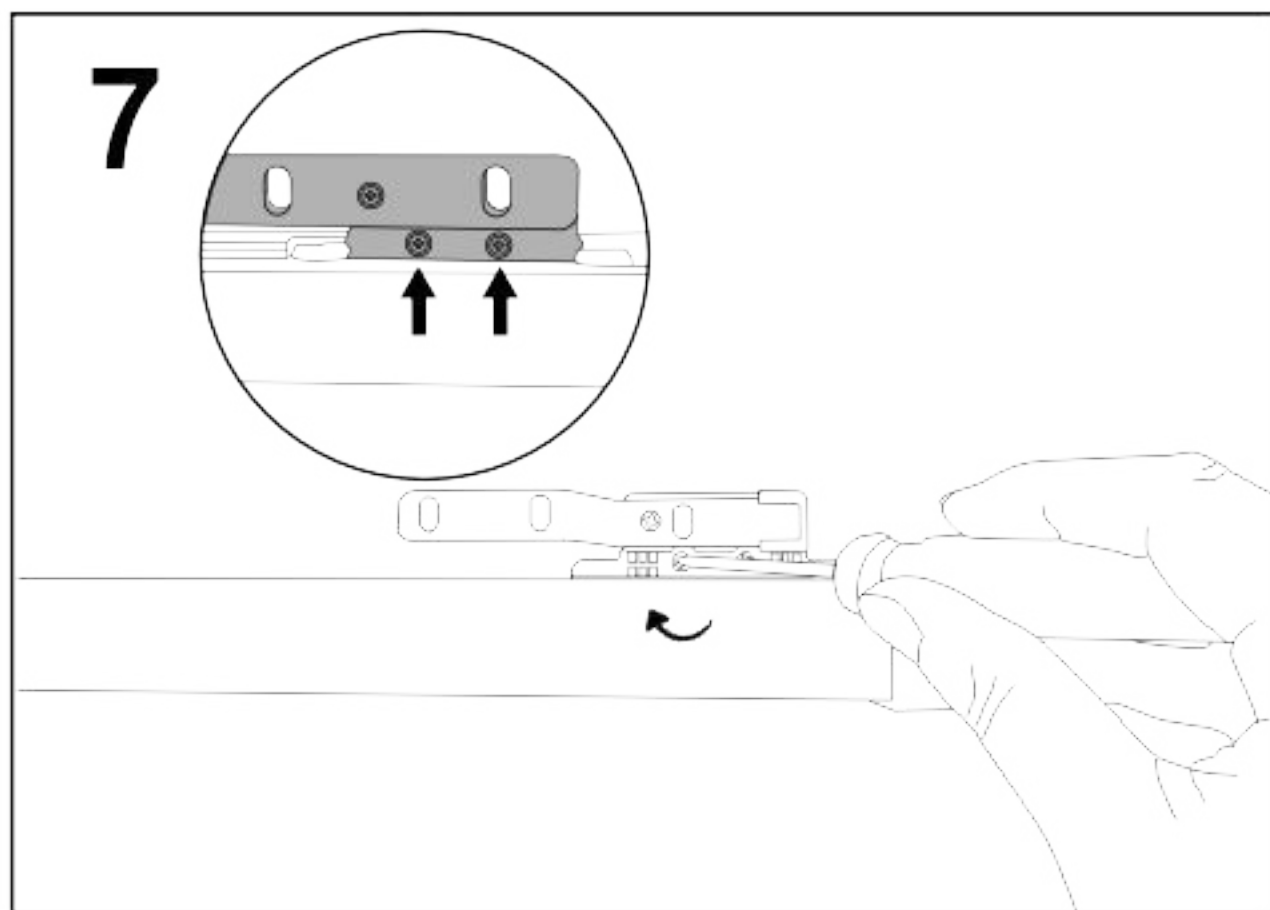


Затяните 2 винта ведущей
каретки

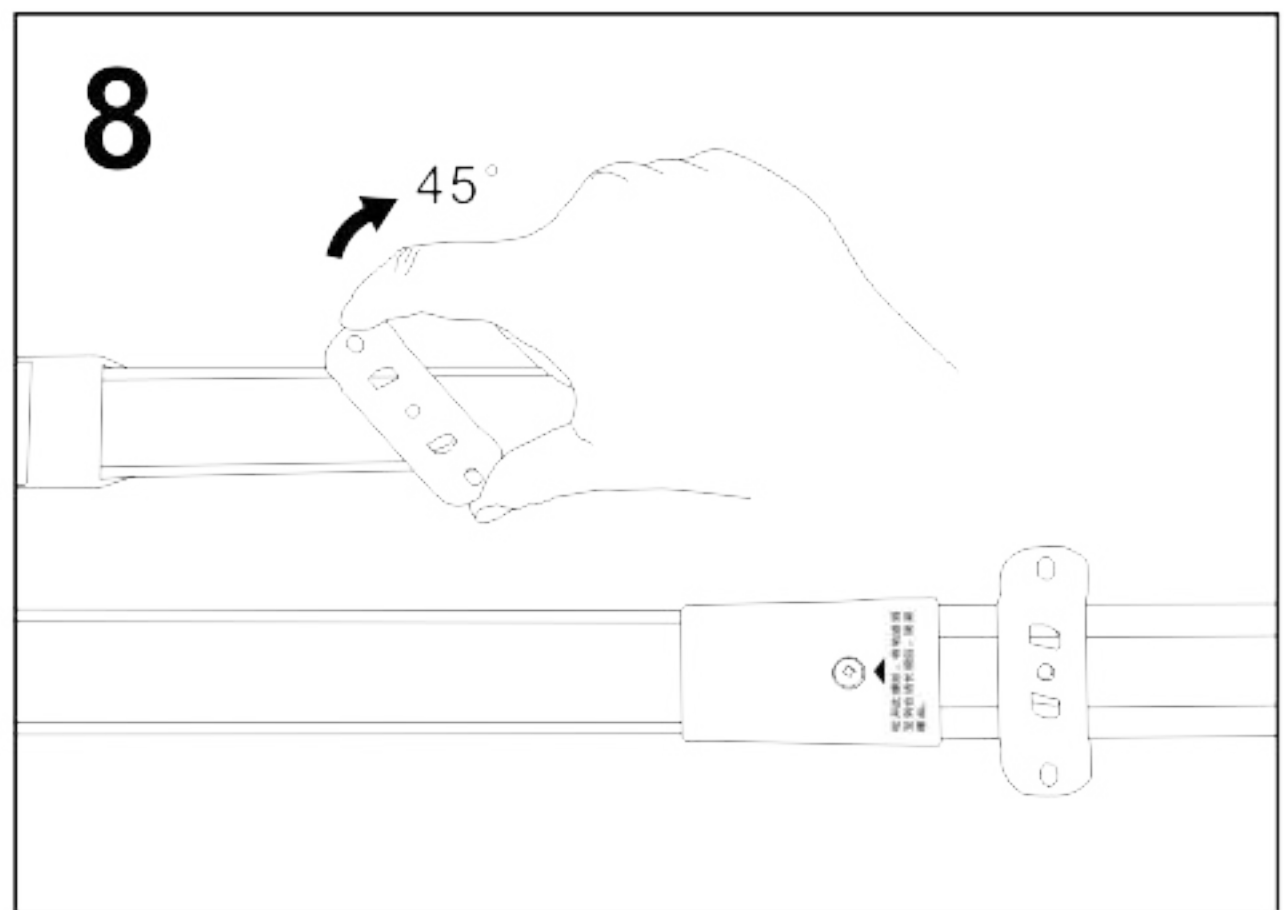

Установите на профиль
потолочные крепления

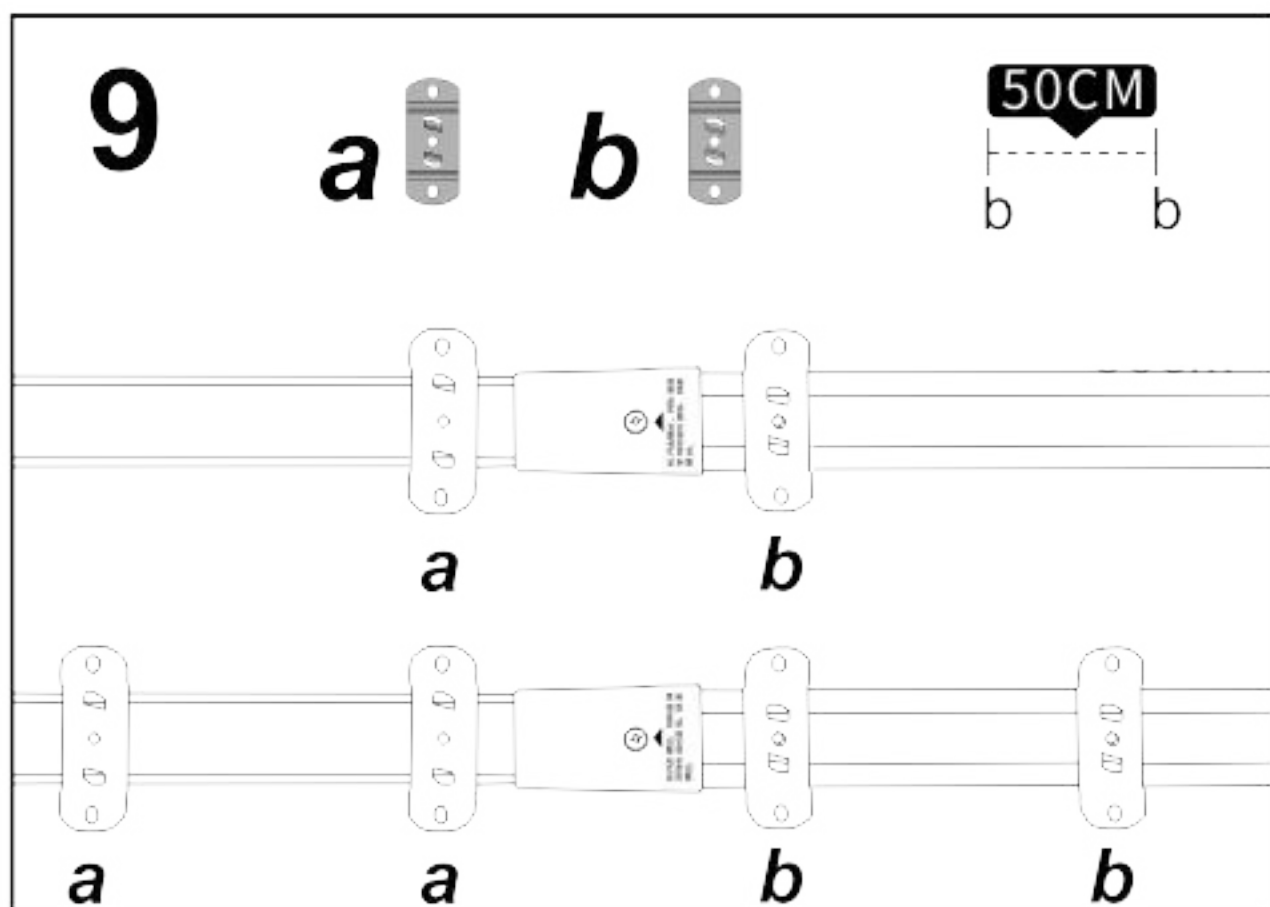


Шаг между креплениями
около 50см

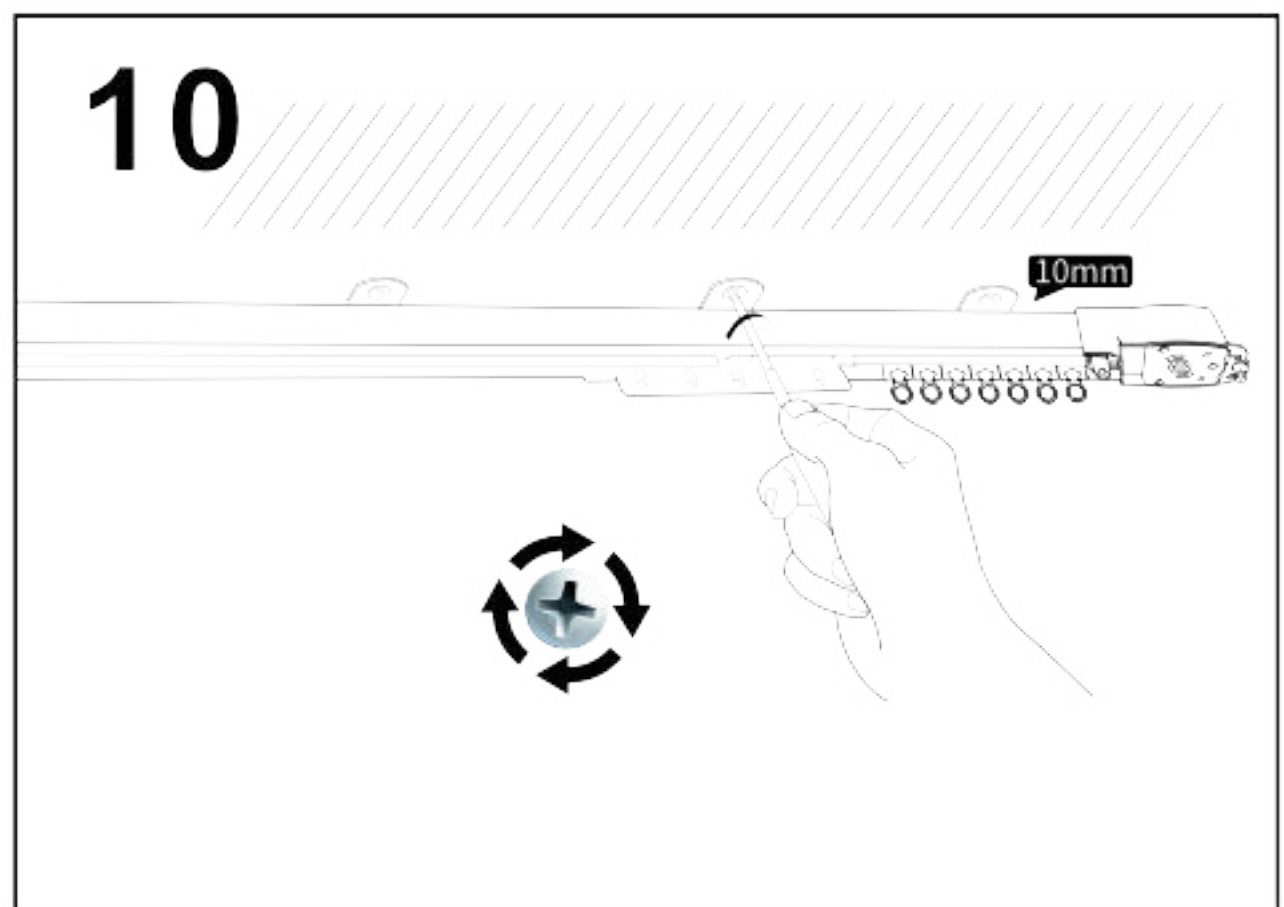


Закрепите карниз к потолку
с помощью отвертки и саморезов


Подсоединение электропривода

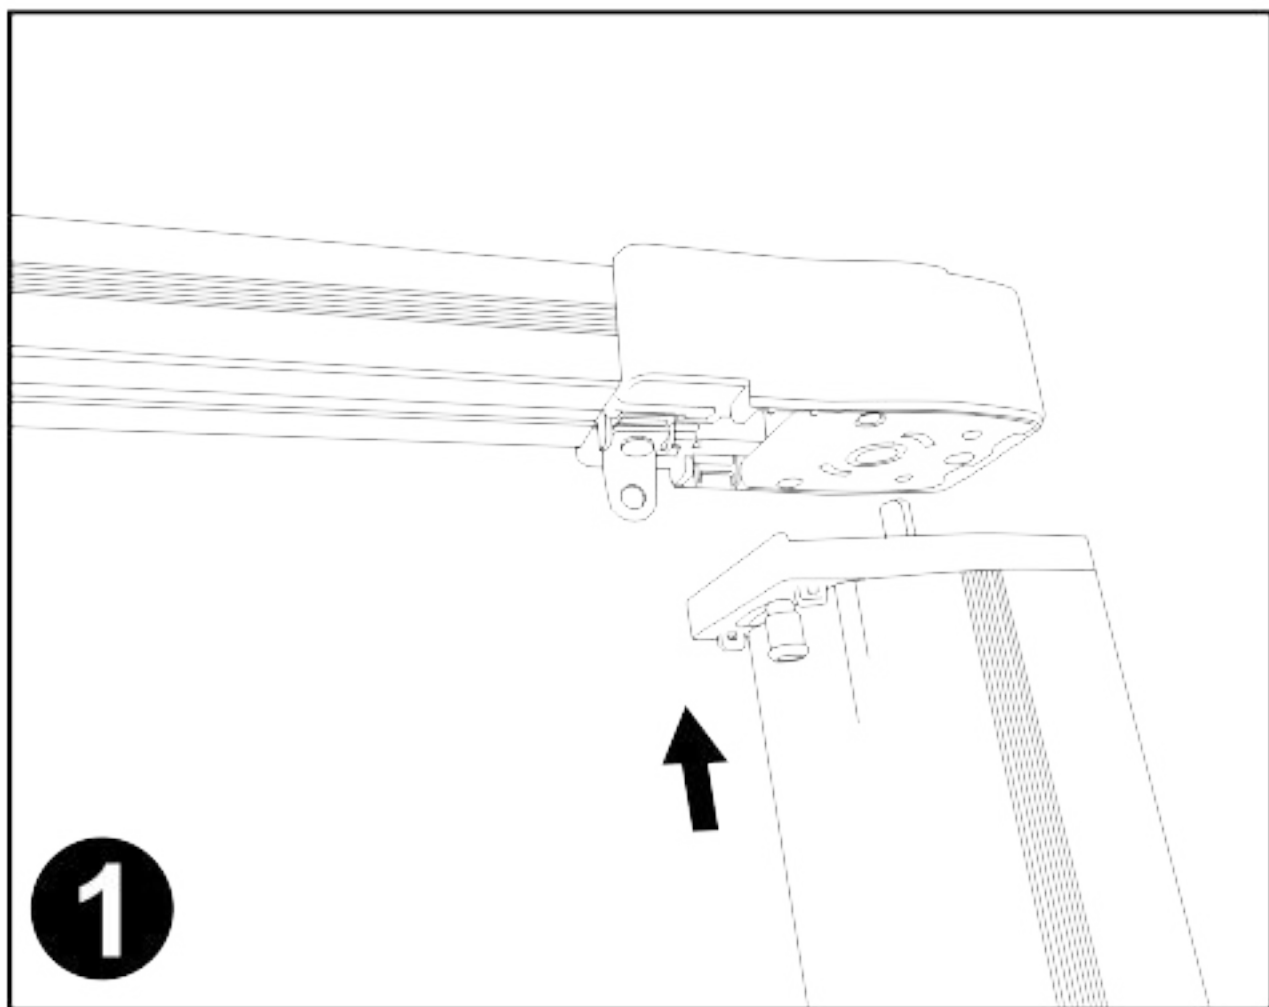

Совместите электропривод
с редуктором

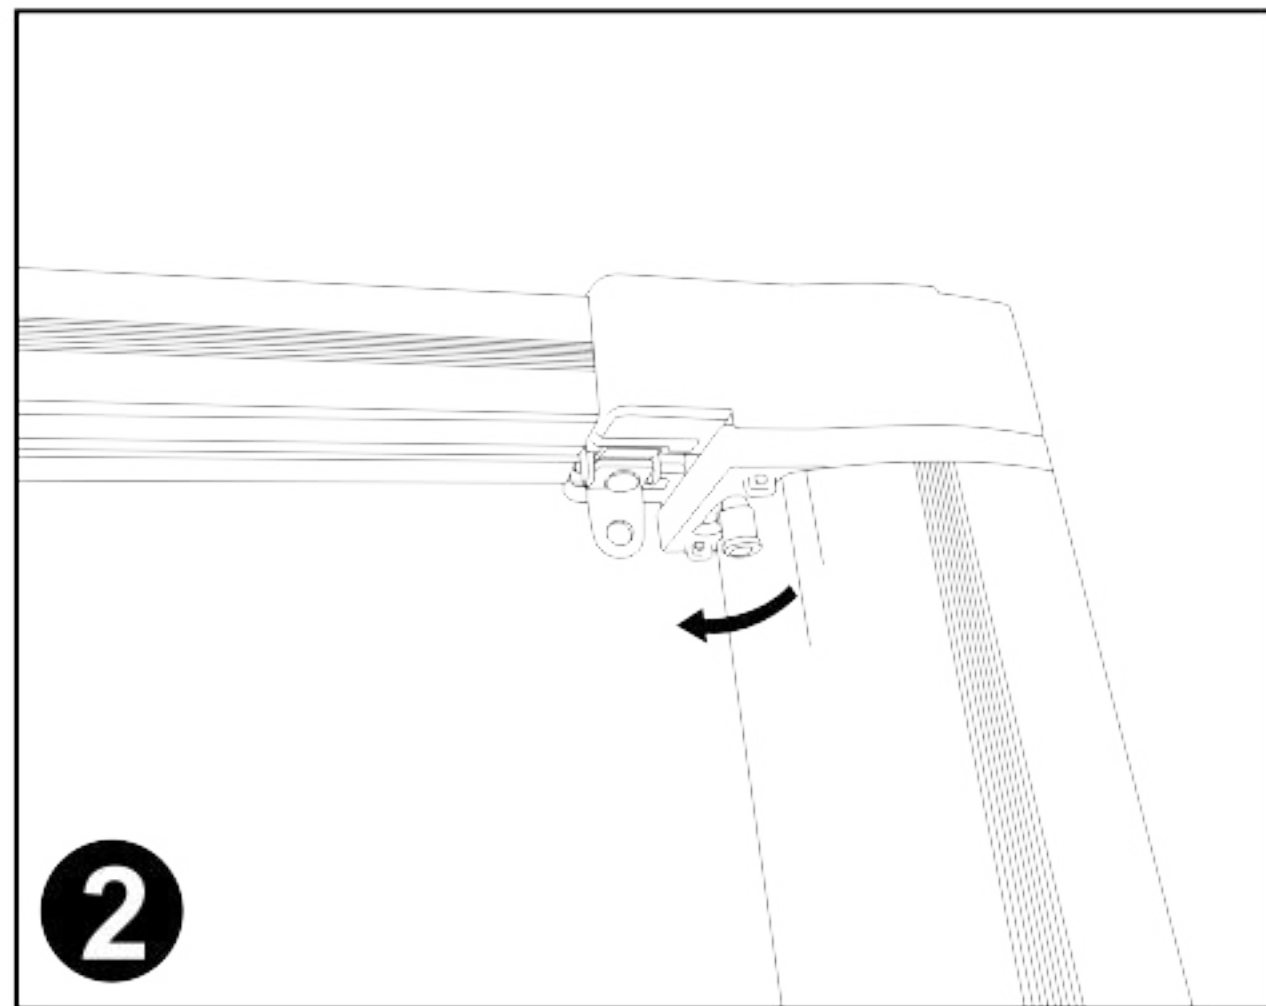

Сдвиньте фиксатор на
электроприводе

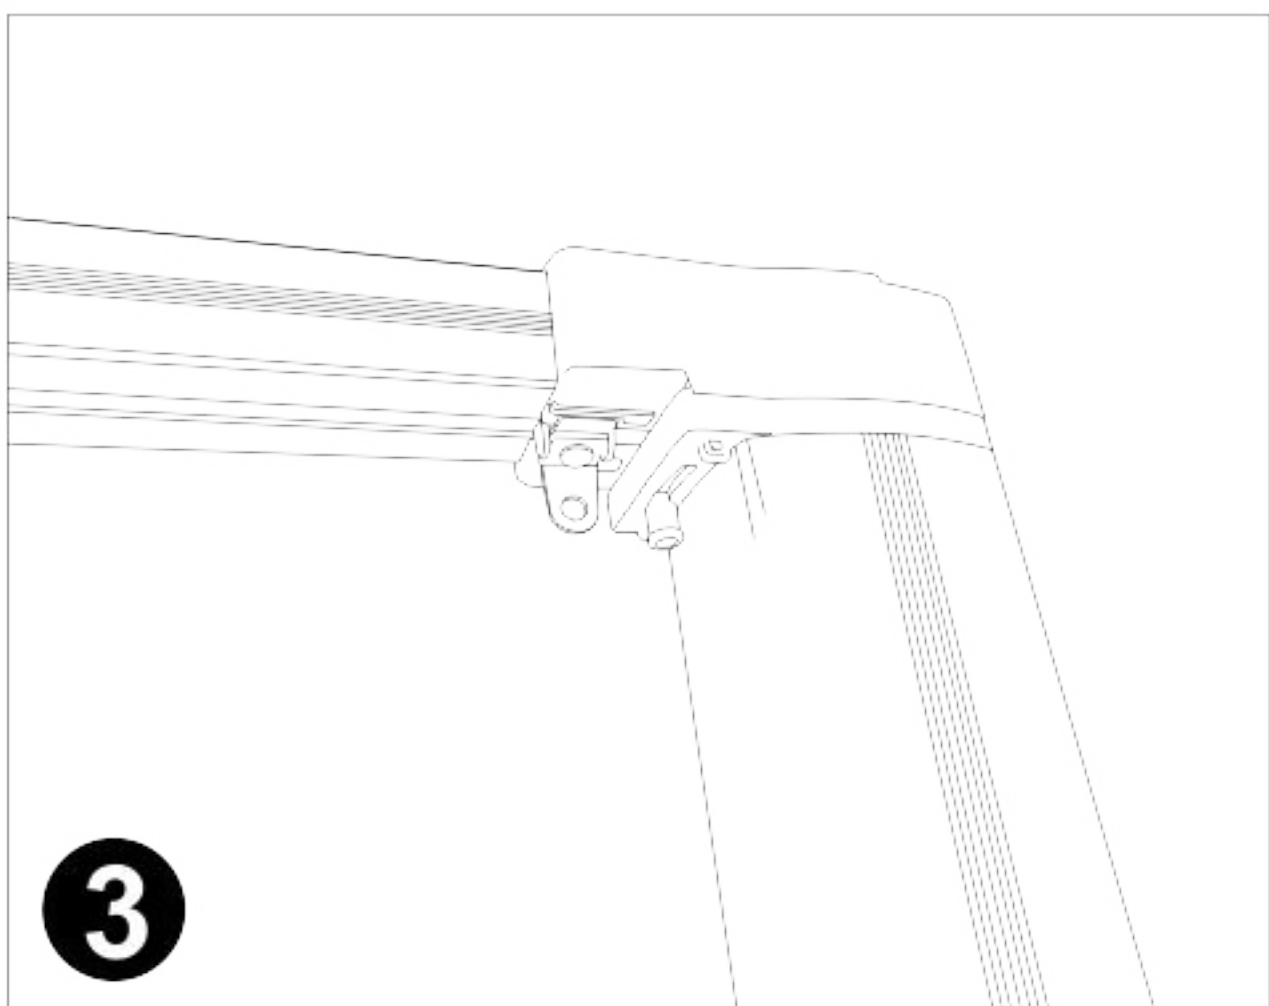

Установка завершена

Для отсоединения привода:
потяните фиксатор вниз и
действуйте в обратном порядке

Настройка электропривода

Настройте электропривод согласно инструкции из его комплекта