


ВНИМАНИЕ! Не устанавливать и не запускать электропривод до окончания полной сборки, согласно данной инструкции!


1

Соединить направляющие карниза в одну линию, при помощи скрытых соединителей.




2

Зафиксировать соединитель на профиле винтами из комплекта.



3

Соединить половинки ведущей каретки (глайдера) длинным шурупом из комплекта!

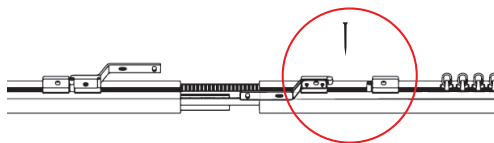


4

Установить потолочные крепления с обратной стороны профиля и повернуть по часовой стрелке.



5

Приложить комплект к потолку, зафиксировать крепежом, подходящим под основание.
Установить привод, подключить питание

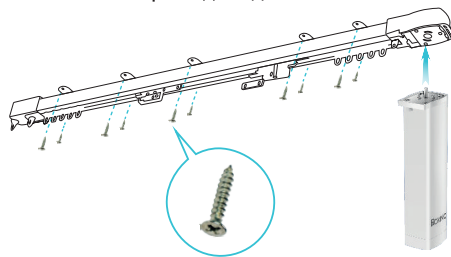

ПРИМЕЧАНИЕ! Все карнизы перед отгрузкой полностью собирают и проверяют на производстве, в следствии чего на внутренней стороне профиля могут быть следы заводской сборки.

Видео-инструкции по сборке
Отсканируйте QR-код

