
ВНИМАНИЕ! Не устанавливать и не запускать электропривод до окончания полной сборки, согласно данной инструкции!


1

Соединить направляющие карниза в одну линию, при помощи скрытых соединителей.
Убедиться, что винт стоппера, фиксирующий редуктор на профиле надёжно затянут




2

Зафиксировать соединитель на профиле винтами из комплекта. Закрутите винты с легким усилием, достаточным для фиксации.
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО! Это может привести к деформации профиля!




3

Соединить половинки ведущей каретки (глайдера) длинным шурупом из комплекта!
Закрутите шурп с усилием, достаточным для фиксации.
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!
Перед установкой привода прокатите каретки вручную вдоль карниза, убедитесь в плавности движения и отсутствии закусывания.

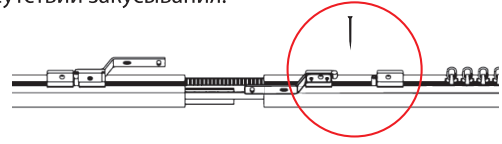

4

Закрепить скрытое потолочное крепление на потолке, по линии монтажа карниза. Распределите крепления равномерно, избегая мест утановки скрытых соединителей и редукторов. Для разметки используйте шнур, карандаш или лазерный уровень.

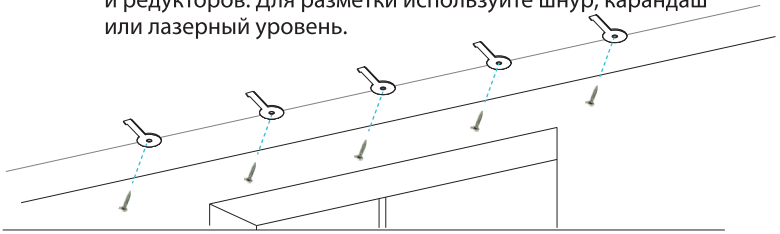

5

Приложить карниз в сборе к потолочным креплениям и повернуть лапку каждого крепления. Убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована.
Установить привод, подключить питание



ПРИМЕЧАНИЕ! Все карнизы перед отгрузкой полностью собирают и проверяют на производстве, в следствии чего на внутренней стороне профиля могут быть следы заводской сборки.

Видео-инструкции по сборке
Отсканируйте QR-код