
ВНИМАНИЕ! Не устанавливать и не запускать электропривод до окончания полной сборки, согласно данной инструкции!


1

Для смены стороны установки привода в карнизе с одним мотором поменяйте местами редуктор и обводной редуктор. Для этого открутите шурупы, как показано на схеме и переставьте целиком механизмы с фланцами с одной стороны на другую.
Внимание! для карнизов с двумя приводами действия не требуются, просто разверните карниз нужно стороной к подключению питания.

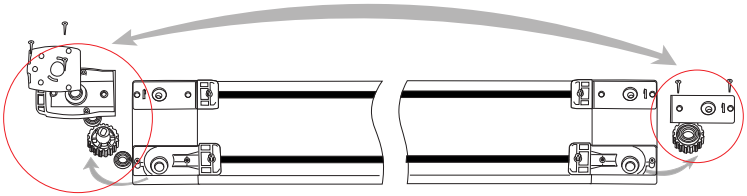


2

Соединить направляющие карниза в одну линию, при помощи скрытых соединителей. Установите соединитель в паз каждой линии и закрутите винты с легким усилием.
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО! Это может привести к деформации профиля!




3

Соединить половинки ведущей каретки (глайдера) длинным шурупом из комплекта! В комплекте с двумя моторами соедините каретки на двух линиях.
Закрутите шурп с усилием, достаточным для фиксации. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!
Перед установкой привода прокатите каретки вручную вдоль карниза и убедитесь, что движение плавное, без усилия.

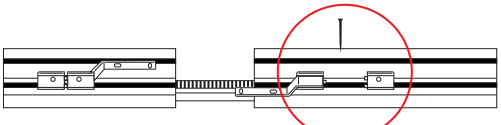


4

Схема размещения проколов в профиле для потолочного крепежа.
Является примером для ознакомления с общим принципом фиксации. Может меняться в зависимости от длины конструкции.
Напротив каждого отверстия, с верхней стороны профиля размещено скрытое внутрипрофильное потолочное крепление.
Выполните осмотр профиля и ознакомьтесь с размещением отверстий перед разметкой и монтажом.



5

Приложите собранную конструкцию к потолку, зафиксируйте через специальные отверстия винтами или саморезами с диаметром шляпки 6-6,5 мм.
После монтажа установите привод, подключите питание.

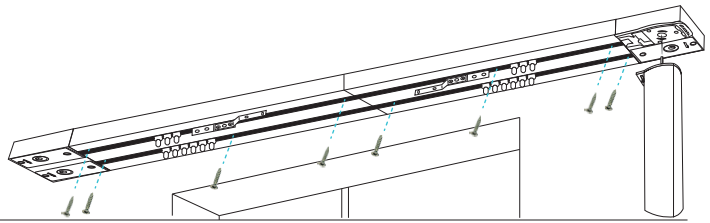

ПРИМЕЧАНИЕ! Все карнизы перед отгрузкой полностью собирают и проверяют на производстве, в следствие чего на внутренней стороне профиля могут быть следы заводской сборки.

Видео-инструкции по сборке
Отсканируйте QR-код